




Montageanleitung Schlüsselanhänger (Keyring), Schlüsselanhänger mit Signalpfeife + Schlüsselanhänger mit Fach

Für Schlüsselanhänger (Keyring) + Schlüsselanhänger mit Signalpfeife

US Aufnahme A mit Ringen 1A
oder Mandrel Planet mit Ringen 1A
Bohrer J
Holzrohling min. 16 x 16 x 60 mm

Für Schlüsselanhänger mit Fach:

US Aufnahme B Mit Ringen 11B
oder Mandrel Planet mit Konusringen
Bohrer 11 mm
Holzrohling min. 16 x 16 x 60 mm

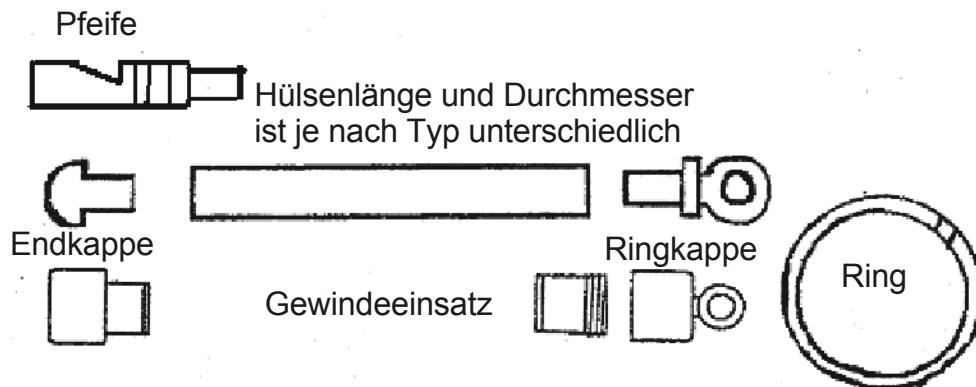

>Schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hülslänge (+ ca 2 mm), bohren Sie den Rohling. Kleben Sie die Hülse ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hülsen evtl. außen leicht anschleifen)

>Kürzen Sie den Rohling auf exakte Länge der Hülse, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten).

>Spannen Sie den Rohling auf der Drechselbank ein und geben Sie dem

Rohling die von Ihnen gewünschte Form.

>Schleifen Sie den Rohling und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>Pressen Sie die Endkappe oder Signalpfeife in das untere Ende der Hülse, anschließend die Ringkappe oder den Gewindeeinsatz in das obere Ende.

Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden.

Stand 02/2010©STARBOND EUROPA

Diese Hinweise sind aus eigener Werkstatterfahrung entstanden und entbinden den Anwender nicht der eigenen Sorgfaltspflicht. Eine PDF Datei zum Ausdrucken in größerem Format finden Sie auf unserer WEB Seite www.starbond-europa.de