




Montageanleitung Schreibgeräte Serie 6 Cigar Pen

Benötigte Teile:

US Aufnahme 14 mit Ringen 11A

Bohrer 10 mm, Holz oder Acrylic Rohling min. 19 x 19 x 125 mm

Ringe Ø= 11,65 / 13,47 / 14,65 / 12,07 mm

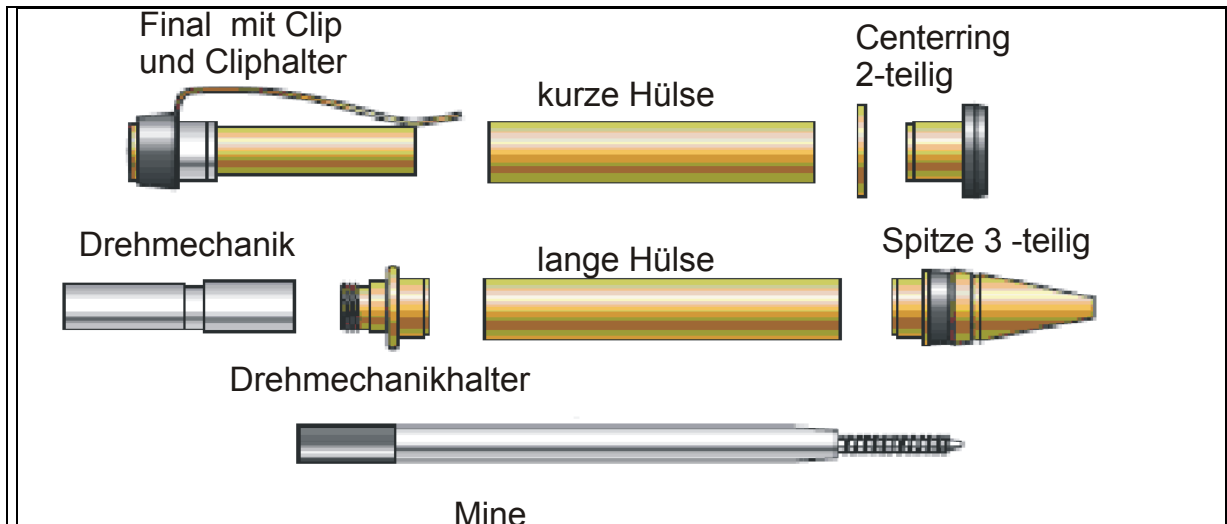

>Markieren Sie den Holzrohling mittig im Maserverlauf, schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hülslänge (+ ca 2 mm)

>bohren Sie die Rohlinge und kleben Sie die Hülslen ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hülslen evtl. außen leicht anschleifen)

>kürzen Sie die Rohlinge auf die exakte Länge der jeweiligen Hülslen, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten).

>spannen Sie die Rohlinge auf der Drechselbank ein, entsprechend dem obigen Ringdiagramm, achten Sie auf Übereinstimmung der Markierung für den Maserverlauf und geben Sie dem Rohling die von Ihnen gewünschte Form. Achten Sie darauf, daß die Hülslenden die Stärke der Abstandhalterringe erhalten.

>schleifen Sie die Rohlinge und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>pressen Sie zuerst den Centerring mit dem schmalen Gold- oder Chromring in das untere Ende der kurzen Hülslen ein, danach Cliphalter, Clip und Final zusammenschrauben und in das obere Ende der kurzen Hülslen einpressen.

>Spitze, schwarzer Ring und Spitzenhalter (3Teile) in die Unterseite der längeren Hülslen einpressen, an der Oberseite den Drehmechanikhalter. Feder auf die Mine aufsetzen und in das Unterteil einführen. Drehmechanik aufschrauben. Unter- und Oberteil mit leichtem druck zusammenfügen.

> Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden. Dabei unbedingt auf Funktion der Mechanik achten.

Stand 02/2010©STARBOND EUROPA

Diese Hinweise sind aus eigener Werkstatterfahrung entstanden und entbinden den Anwender nicht der eigenen Sorgfaltspflicht. Eine PDF Datei zum Ausdrucken in größerem Format finden Sie auf unserer WEB Seite www.starbond-europa.de